

说明书

(DFS-DSS-M003)

产品简介:

本产品是由东峰盛科技(香港)有限公司自主研发,具有自主知识产权!主要用于手机、相机、笔记本等数码类真机商品的开放式陈列。顾客在接触、体验产品的同时,对陈列的商品进行有效的防盗保护,也能让顾客亲身体验商品。

产品功能:

本产品主要功能

- 1、顾客体验式陈列商品
- 2、对陈列商品有效的防盗
- 3、能对被展示的数码产品充电

配件说明图

- 1. 报警器支架一套



- 2. 电源适配器一个




- 3. 若干主机配一个遥控器



- 4. 说明书一份
- 5. 螺丝一个
- 6. 扎带一条

主机结构图

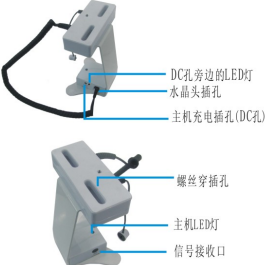

操作步骤:

- 1、插入电源适配器对主机进行充电
(充电时主机DC孔旁边的LED灯会亮红色,充满电后此LED灯熄灭。)
- 2、拨动主机底部开关到“ON”键,打开主机电源
- 3、遥控器平行对准报警器信号接收窗口,距离在15mm以内按下遥控器按钮,对主机进行对码。
(按下遥控器按钮的瞬间主机发出“滴滴”的提示音)
- 4、拆开主机底部的3M胶薄膜
- 5、把主机粘在干净的台面上(需要压紧10秒钟以上)
- 6、将被展示的商品用螺丝锁在主机上面
(需要压紧10秒钟以上)
- 7、撕下小触头上的3M胶薄膜
- 8、将小触头贴在被展示商品的前面(压紧约10秒钟以上)

上面八步完成之后,主机会发出滴的一声,并且主机的LED灯会每隔五秒闪烁一次蓝光,主机就会处在工作状态

操作示意图



第一步:插入电源适配器对主机进行充电。
(电源适配器一端插入标有DC的插孔,另一端接电源。)



第二步:拨动主机底部开关到“ON”键,打开主机电源。



第三步:遥控器平行对准报警器信号接收窗口,距离在15mm以内按下遥控器按钮,对主机进行对码。
(按下遥控器按钮的瞬间主机发出“滴滴”的提示音)



第四步:拆开主机底部的3M胶薄膜



第五步:把主机粘在干净的台面上。
(压紧约十秒钟以上)



第六步:将被展示的商品用螺丝所在主机上面



第七步:撕下小触头上面的3M胶薄膜



第八步:将小触头贴在被展示商品的前板
(压紧约十秒钟以上)

上面八步完成之后,主机会发出滴的一声,并且主机的LED灯会每隔五秒闪烁一次蓝光,主机就会处在工作状态

注意事项:

- 1、在对码和解码时,遥控器尽量靠近接收窗口,距离约为15mm。
- 2、避免强光直接照射到接收窗口。
- 3、粘3M胶前确认被粘接物表面是干净的。
- 4、3M胶粘对24小时后使用效果更佳。
- 5、当报警器主机LED灯连续闪烁红灯,同时主机连续间隔发出“滴滴..滴滴..”的提示音时,表示主机电池电量过低,此时需对主机进行充电。
- 6、报警时长单次为4分钟。
- 7、当需要更换黏在台面上主机底部的3M胶时,用热风筒对主机底部与桌面黏贴处四周进行吹拂加热,从而降低3M胶的粘附力,使主机与桌面更易分离。
- 8、由遥控器丢失或其他原因造成主机需更换遥控器时,需要对主机重新对码。
- 9、以下两种情况可以对主机进行重新对码
(1)重复1-7步重新对码
(2)主机已黏贴在台面上不易被撕掉主机时,可以让主机处在不报警检测状态,再对其重新对码。
例如可以撕掉主机侧面水晶孔的水晶头,使主机不处在报警检测状态

联系方式:

東峰盛科技(香港)有限公司
深圳市東峰盛五金制品有限公司
电话: +86 755 2705 8017 2947 5760 2768 9276
传真: +86 755 2705 8020
网址: <http://www.dfshk.com>
<http://www.dfsmmanufacturing.com>
大陆地址: 中国广东省深圳市 宝安区松岗镇燕川第三工业区第二小区
香港地址: 九龙尖沙咀广东道30号新港中心2座5楼503室
台湾地址: 台湾省新竹市成功路13栋4弄6号
客服电话: 13510876029/13510874659
投诉电话: 13510816849
免费热线: 400-886-7708